

FOLDABLE LIGHT  
**Quintezz® LED**

# User's Manual

GB

NL

FR

D



ILLUSTRATION 1

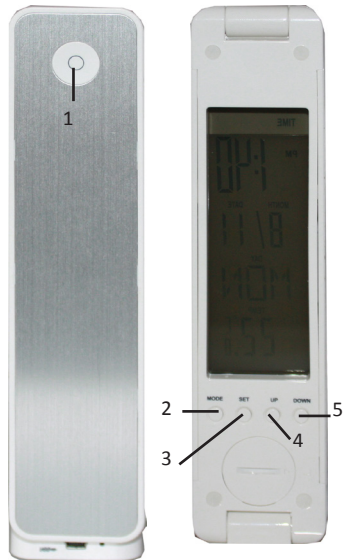


ILLUSTRATION 2



## VERPAKKINGSINHOUD

De verpakking van de Foldable LED Light bevat:

- Foldable LED Light
- USB-oplaadkabel
- Onderdeel met 3M VHB tape voor wandmontage

NL

## ONDERDELEN

Zie illustratie I

## OPLADEN

Zie illustratie II

Sluit het ene uiteinde van de USB-oplaadkabel aan op de lamp. Steek de andere kant van de kabel in de USB-poort van uw computer, een USB-reislader (bv smartphone), draagbare power charger, etc.

### Opmerking:

- Bij gebruik van de USB-kabel + PC / laptop duurt het opladen ongeveer 20 uren. Opladtid via USB-kabel + USB reislader (niet meegeleverd, optioneel verkrijgbaar bij [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com)) is 8 ~ 10 uur.
- Tijdens het opladen, zal de rode LED indicator oplichten. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de LED-indicator uit.

## WERKING

### Lamp AAN-/UITschakelen

Druk op de AAN/UIT toets (1):

- 1x om de lamp AAN te schakelen. Eerste helderheidsniveau wordt getoond.
- 2x om het tweede helderheidsniveau te activeren (DIM).
- 3x om de lamp UIT te schakelen.



### Instellen van de datum en tijd

1. Druk op de SET toets (3) in de normale modus. De "uren" zullen knipperen. Druk op de UP (4) of DOWN (5) toets om het uur aan te passen en druk op SET (3) om te bevestigen.
2. De "minuten" zullen knipperen. Herhaal dezelfde procedure om de instelling van tijd en datum te voltooien in deze volgorde: Uur-minuut-jaar-maand-dag. De dag van de week wordt automatisch ingesteld.
3. Tijdens het instellen, kunt u op de MODE toets (2) drukken om terug te keren naar de normale tijdweergave.
4. Als er gedurende 60 seconden geen toetsen worden ingedrukt, keert de klok terug naar de normale tijdweergave.
5. Druk op de UP toets (4) in de normale modus om te schakelen tussen 12 uur en 24 uur weergave.

### Temperatuur

Druk op de DOWN toets (5) in de normale modus om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit voor de temperatuurweergave.

### Alarm & Snooze function

1. In de normale modus, drukt u op MODE (2) om het alarm te activeren. Het alarmsymbool  zal worden getoond op het display.
2. Druk op de SET toets (3) om het alarm in te stellen. Voor het in stellen van het alarm volgt u dezelfde procedure als hierboven beschreven voor het instellen van de tijd.
3. Nadat u de minuten heeft ingesteld, zal de "Snooze" instelling knipperen. Stel de gewenste snooze-tijd in, in minuten (01=1 min, 02=2 min. etc), en druk op SET (3).
4. Op het scherm knippert nu een cijfer. Dit cijfer geeft de instelling voor het alarm-signaal weer (1-8). Kies een alarmsignaal en druk op SET (3) om te bevestigen.
5. In alarmmodus, drukt u op de UP (4) of DOWN (5) toets om het alarm en de snooze-functie aan of uit te schakelen.
  - Druk 1x op de UP of DOWN toets om het alarm te activeren. Het  symbool zal worden getoond.
  - Druk nogmaals op de UP of DOWN toets om de snooze-functie te activeren. Het **Zz** symbool zal worden getoond.
6. Druk op MODE (2) om terug te keren naar de normale modus. Als het alarm en de snooze-functie beide geactiveerd zijn, zal het display beide iconen tonen.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, zal het alarm afgaan.

- ➔ Druk op MODE (2) of DOWN (5) om de "snooze" te activeren. Het **Zz** symbool begint te knipperen. De wekker zal opnieuw afgaan na de snooze-interval. De snooze-functie zal slechts 3 keer werken voordat deze wordt uitgeschakeld.
- ➔ Druk op SET (3) of UP (4) om het snooze-alarm volledig te stoppen.

**Opmerking:** Het alarm zal gedurende 1 minuut afgaan en dan automatisch stoppen als er geen toets wordt ingedrukt.

Om het alarm uit te schakelen, drukt u op de MODE toets (2) om naar alarmmodus te gaan en drukt u op UP of DOWN tot de alarm/snooze symbolen verdwijnen.

**Opmerking:** Als het alarm niet wordt uitgeschakeld, zal dit automatisch worden ingesteld als een alarm op hetzelfde tijdstip de volgende dag.

## VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Raak nooit de stekkercontacten met scherpe en metalen voorwerpen aan.
- Zorg ervoor dat kabels dusdanig gelegd worden dat niemand erover kan struikelen of erop kan trappen.
- Gebruik enkel origineel toebehoren.
- Zet het apparaat nooit in de nabijheid van warmtebronnen.
- Zet het apparaat nooit op oppervlakken die gevoelig voor warmte zijn.
- Bescherm het apparaat tegen speciale vloeistoffen en wasems.
- Gebruik voor het reinigen geen schoonmaakmiddelen met oplosmiddel, maar uitsluitend een zachte, droge en antistatische doek.
- Een reparatie mag enkel door geschoold, geautoriseerd personeel uitgevoerd worden.
- Bij ongeëigend gebruik aanvaardt Quintezz® geen enkele aansprakelijkheid.

## KLANTENONDERSTEUNING

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met [support@quintezz.com](mailto:support@quintezz.com).

## GARANTIE

Copyright © Quintezz®. Quintezz® is een gedeponerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk Quintezz® staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert Quintezz® dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Quintezz® onder deze garantie kunt u downloaden vanaf de website: [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com)