

FOLDABLE LIGHT  
**Quintezz**® **LED**

# User's Manual

GB

NL

FR

D



ILLUSTRATION 1

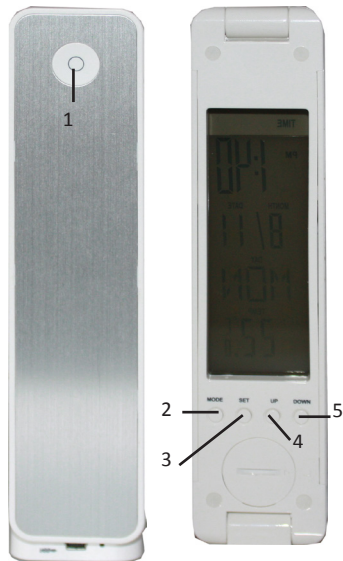


ILLUSTRATION 2



**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

L'emballage du Foldable LED Light comprend:

- Foldable LED Light
- Câble de chargement USB
- Partie de montage avec du ruban adhésif 3M VHB

**ELEMENTS**

Voir illustration I

**CHARGEMENT**

voir illustration II

Branchez une extrémité du câble de chargement USB au port d'alimentation de la lampe. Branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB de votre ordinateur, adaptateur USB (Smartphone), chargeur de puissance portable, etc.

**Remarque:**

- Le temps de chargement lorsque vous utilisez un câble USB et PC / laptop est d'environ 20 heures. Le temps de chargement en utilisant le câble USB + un chargeur mural USB (non inclus, disponible en option à [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com)) est de 8 ~ 10 heures.
- Lors du chargement, l'indicateur LED rouge s'allume. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur LED s'éteint.

**FUNCTIONNEMENT****Allumer/éteindre la lampe**

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (1):

- 1x pour allumer la lampe. Premier niveau de luminosité est affiché.
- 2x pour activer le niveau de luminosité 2 (DIM).
- 3x pour éteindre la lampe.



**Réglage de la date et de l'heure**

1. Appuyez sur la touche SET (3) en mode normal. Le chiffre «Heure» clignote. Appuyez sur UP (4) ou DOWN (5) pour ajuster, et appuyez sur SET (3) pour confirmer.
2. Le chiffre «Minute» clignote. Répétez la même procédure pour compléter le réglage de l'heure et la date: heure-minute-année-mois-jour. Le jour de la semaine est réglé automatiquement.
3. Pendant le mode de réglage, appuyez sur la touche MODE (2) pour revenir à l'affichage normal de l'heure.
4. Si aucune touche n'est actionnée pendant 60 secondes, l'horloge revient à l'affichage normal de l'heure.
5. Appuyez sur la touche UP (4) en mode normal pour basculer entre 12 heures et 24 heures pour le format de l'heure.

**Température**

Appuyez sur la touche DOWN (5) en mode normal pour basculer entre Celsius et Fahrenheit pour le réglage de la température.

**Fonction d'alarme et Snooze**

1. En mode normal, appuyez sur MODE (2) pour passer en mode d'alarme. Le symbole d'alarme  sera affiché à l'écran.
2. Appuyez sur la touche SET (3) pour régler l'alarme. Suivez la même procédure pour régler l'heure d'alarme telle que décrite ci-dessus pour le réglage de l'heure.
3. Après avoir réglé les «Minutes», le chiffre de la fonction «Snooze» clignote. Réglez le délai de répétition désiré en minutes (01 = 1 min., 02 = 2 min. etc.), et appuyez sur SET (3).
4. Les options sonores de l'alarme (1-8) clignotent. Choisissez une alarme sonore et appuyez sur SET (3) pour confirmer.
5. En mode alarme, appuyez sur la touche UP (4) ou DOWN (5) pour activer/désactiver les fonctions d'alarme et snooze.
  - Appuyez 1x sur la touche UP ou DOWN pour activer l'alarme. Le symbole  sera affiché.
  - Appuyez encore une fois sur UP ou DOWN pour activer la fonction snooze. Le symbole **Zz** sera affiché.
6. Appuyez sur MODE (2) pour revenir au mode normal. Si les deux fonctions d'alarme et snooze sont activées, l'écran affichera les deux symboles.

Quand l'heure d'alarme est atteinte, l'alarme retentit.

➔ Appuyez sur MODE (2) ou DOWN (5) pour activer la fonction de répétition et le symbole **Zz** se met à clignoter. L'alarme retentit à nouveau à l'intervalle de répétition. La fonction de répétition ne fonctionnera que 3 fois avant de s'éteindre.

➔ Appuyez sur SET (3) ou UP (4) pour arrêter complètement l'alarme.

**Remarque:** L'alarme va durer pendant 1 minute, puis s'arrête automatiquement si aucune touche n'est actionnée.

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche MODE (2) pour entrer en mode de réglage de l'alarme, puis appuyez sur le bouton UP (4) ou DOWN (5) jusqu'à ce que les symboles de l'alarme/snooze disparaissent.

**Remarque:** Si l'alarme n'est pas désactivée, elle sera automatiquement définie comme alarme au même moment le lendemain.

**NOTICES DE SECURITE**

- Ne touchez jamais les contacts de la fiche de courant avec des objets et outils métalliques.
- N'utilisez que des accessoires originaux.
- Ne posez jamais cet appareil sur des surfaces chaudes.
- Protégez votre appareil des liquides spéciales et des vapeurs.
- Ne faites jamais fonctionner votre appareil près de matières explosives ou inflammables.
- N'utilisez aucunes solutions de nettoyage à base d'alcool mais seulement un chiffon humide et mou, antistatique.
- Toute réparation doit être effectuée que par une personne qualifiée.
- Si l'appareil n'est pas correctement installé ou utilisé, Quintezz® n'accepte aucune responsabilité.

**SUPPORT DE CLIENTS**

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter [support@quintezz.com](mailto:support@quintezz.com).

**GARANTIE**

Copyright © Quintezz®. Quintezz® est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de Quintezz® est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle Quintezz® garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale. Pour connaître les conditions générales de cette garantie et l'étendue des responsabilités de Quintezz® au titre de cette garantie, consultez notre site web [www.quintezz.com](http://www.quintezz.com).