

FOLDABLE LIGHT
Quintezz® LED

User's Manual

GB

NL

FR

D



ILLUSTRATION 1

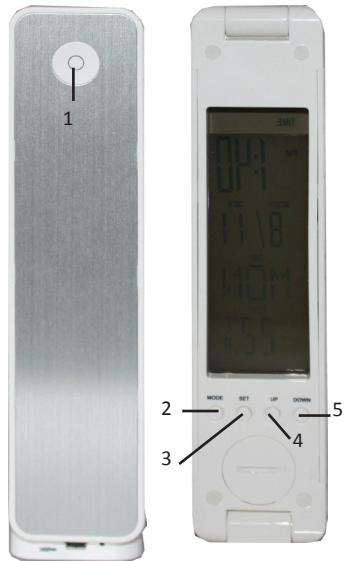


ILLUSTRATION 2



PACKUNGSIHALT

Die Foldable LED Light Verpackung enthält:

- Foldable LED Light
- USB-Ladekabel
- Montageteil mit 3M VHB Klebeband

D

TEILE

Siehe Abbildung I

AUFLADEN

Siehe Abbildung II

Schließen Sie das eine Ende des USB-Ladekabel am Netzanschluss der Lampe an. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den USB-Port Ihres Computers, ein USB-Adapter (zB Smartphone), ein tragbare Stromladegerät, usw.

Hinweis:

- Ladezeit bei Verwendung von USB-Kabel + PC / Laptop ist bis zu 20 Stunden. Ladezeit mit USB-Kabel + USB Reiseladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten, gegebenenfalls bei www.quintezz.com verfügbar) ist 8 ~ 10 Stunden.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Anzeige auf. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

BETRIEB

Ein-/Ausschalten der Lampe

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste (1):

- 1x um die Lampe einzuschalten. Erste Stufe der Helligkeit wird angezeigt.
- 2x um den 2. Helligkeitsstufe zu aktivieren (DIM).
- 3x um die Lampe auszuschalten.



Einstellung von Datum und Zeit

1. Drücken Sie die SET-Taste (3) im Normalmodus. Die „Stunde“ Ziffer blinkt. Drücken Sie UP (4) oder DOWN (5) um einzustellen, und drücken Sie SET (3) um zu bestätigen.
2. Die „Minute“ Ziffer blinkt. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Zeit und Datum Einstellung abzuschließen: Stunde-Minute-Jahr-Monat-Tag. Der Tag der Woche wird automatisch eingestellt.
3. Während des Einstellungsmodus, drücken Sie die MODE-Taste (2), um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.
4. Wenn keine Taste innerhalb 60 Sek. gedrückt wird, wird die Uhr zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.
5. Drücken Sie die UP-Taste (4) im normalen Modus um zwischen 12 Stunden und 24 Stunden Zeitformat zu wechseln.

Temperatur

Drücken Sie die DOWN-Taste (5) im normalen Modus, um zwischen Celsius und Fahrenheit für die Temperatureinstellung zu wechseln.

Alarm & Snooze-Funktion

1. Im Normalmodus drücken Sie MODE (2), um in den Alarm-Modus zu gelangen. Das Alarmsymbol  wird auf dem Display angezeigt.
2. Drücken Sie die SET-Taste (3) um zur Alarmeinstellung zu gelangen. Folgen Sie dem gleichen Verfahren, um die Alarmzeit einzustellen wie oben für die Zeiteinstellungen beschrieben.
3. Nachdem Sie die „Minuten“ eingestellt haben, wird die „Snooze“ Ziffer blinken. Stellen Sie die gewünschte Schlummerzeit in Minuten ein (01 = 1 min., 02 = 2 min. Etc.), und drücken Sie SET (3).
4. Die Alarm Sound-Optionen (1-8) blinkt. Wählen Sie einen Alarmton und drücken Sie SET (3) zu bestätigen.
5. Im Alarm-Modus, drücken Sie UP (4) oder DOWN (5), um die Alarm- und Snooze-Funktionen zu aktivieren oder deaktivieren.
 - Drücken Sie UP oder DOWN 1x, um den Alarm zu aktivieren. Die  Symbol wird angezeigt.
 - Drücken Sie UP oder DOWN erneut, um die Snooze-Funktion zu aktivieren. Die **Zz** Symbol wird angezeigt.
6. Drücken Sie MODE (2), um zur normalen Zeitmodus zurückzukehren. Wenn die Alarm- und Snooze-Funktionen beide aktiviert sind, wird das Display beide Symbole anzeigen.

Wenn die Weckzeit erreicht wird, ertönt der Alarm.

- ➔ Drücken Sie MODE (2) oder DOWN (5), um die Snooze-Funktion zu aktivieren und die **Zz** Symbol blinkt. Der Alarm wird wieder an der Snooze-Intervall zu läuten. Die Snooze-Funktion wird nur 3 mal arbeiten, bevor das Abschalten.
- ➔ Drücken Sie SET (3) oder UP (4), um die (Snooze) Alarm vollständig zu stoppen.

Hinweis: Der Alarm wird für 1 Minute dauern und stoppt dann automatisch, wenn keine Taste gedrückt wird.

Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie die MODE-Taste (2) um auf Alarmeinstellungsmodus zu gelangen, und drücken Sie die UP oder DOWN Taste, bis der Alarm / Snooze-Icons verschwinden.

Hinweis: Wenn der Alarm nicht deaktiviert wird, wird es automatisch als Alarm zur gleichen Zeit am nächsten Tag festgelegt.

SICHERHEITSHINWEISE

- Berühren Sie niemals die Steckerkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das Original Netzteil und original Zubehör.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen auf.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Oberflächen, die wärmeempfindlich sind.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Putzmittel, sondern lediglich ein weiches, trockenes Antistatiktuch.
- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch ist eine Haftung durch Quintezz® ausgeschlossen.

KUNDENDIENST

Für weitere Informationen, technische Fragen oder Rücksendungen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an: support@quintezz.com.

GARANTIE

Copyright © Quintezz®. Quintezz® ist ein eingetragenes Markenzeichen der TE-Group NV. Die Quintezz®-Marke steht für überragende Qualität und hervorragenden Kundenservice. Aus diesem Grund gibt Quintezz® auf dieses Produkt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Material- und Verarbeitungsfehler ab Originalkaufdatum des Produktes. Die Bedingungen dieser Garantie und der Verantwortlichkeitsumfang von Quintezz® in dieser Garantie können Sie finden auf www.quintezz.com.